

# SBP: Small Business Package

## NC1505BTN

— 棚卸型 —



# 取扱説明書

2014年12月6日 第1.4b版

日栄インテック株式会社

# 目次

1. 用語について.....	3
2. 使用制限について.....	3
3. PC 動作環境.....	3
4. PC 設定.....	4
4-1. 設定の流れ.....	4
4-2. 「Active USB-COM ポートドライバ」のインストール.....	4
4-3. 「NC1505BTN 受信アプリ」のインストール.....	4
4-4. 通信モジュール使用の為のライセンス登録.....	5
4-5. 「NC1505BTN 受信アプリ」の設定.....	6
4-6. 「マスタファイル」について.....	7
5. PC 側操作.....	8
5-1. 受信.....	8
5-2. HT 設定受信.....	9
5-3. HT 設定送信.....	10
5-4. ハンディプログラム更新.....	11
6. HT 側操作.....	12
6-1. 基本操作.....	12
6-2. メインメニュー.....	12
6-3. データ収集.....	13
6-4. データ確認.....	14
6-5. データ送信.....	15
6-6. 担当者設定.....	16
6-7. データ初期化.....	16
6-8. システム設定.....	17
6-8-1. 収集設定.....	18
6-8-1-1. 棚番有無.....	18
6-8-1-2. 棚番 : 商品コード.....	18
6-8-1-3. 数量.....	19
6-8-2. 送信後データ設定.....	19
6-8-3. バーコード設定.....	20
6-8-3-1. バーコード種一覧.....	20
6-8-3-2. JAN13,UPC-A.....	20
6-8-3-3. JAN8.....	21
6-8-3-4. UPC-E.....	21
6-8-3-5. ITF (Interleaved Two of Five).....	21
6-8-3-6. NW-7 (CODABAR).....	22
6-8-3-7. Code39.....	22
6-8-3-8. Code93.....	22

6-8-3-9. Code128,GS1-128.....	23
6-8-3-10. STF (Standard Two of Five) .....	23
6-8-3-11. GS1-Databar (RSS) .....	23
6-8-4. 端末ID 設定.....	24
6-8-5. 日時設定.....	24
6-8-6. 自動電源 OFF 設定.....	24
6-8-7. 音(バイブ)設定.....	25
6-8-8. 設定初期化.....	25
7. 販売者情報.....	26

# 1 用語について

本書に出てくる用語について、次の通り定義いたします。

- 「本システム」・・・NC1505BTN
- 「PC」・・・Windows パソコン
- 「HT」・・・NC1505BTN がインストールされたバーコードハンディターミナル(BHT-1500B)
- 「CU(クレードル)」・・・CU-AU1-15(PC とHT 間で通信するための通信ユニット)
- 「USB ケーブル」・・・PC とCU を接続する USB ケーブル

# 2 使用制限について

本システムでは、HT で収集したデータを PC に受信する為の、PC 側プログラム(NC1505BTN 受信アプリ)が付属しています。このプログラムを使用する際には、はじめにアクセスコードを登録する必要があります。

原則として、PC1台のみがインストール可能です。但し、やむを得ない状況により、その PC での使用が不可能になった場合は、別の PC にインストールして使用することができます。

弊社から御購入いただいた NC1505BTN 用の HT には、HT 側プログラムがあらかじめインストールされ、ライセンス認証がなされています。この HT 側プログラムは、機能改善などでアップデートされた場合、PC 側プログラム(NC1505BTN 受信アプリ)から最新プログラムを送信することができますが、送信できるのは、弊社から御購入いただき、既にライセンス認証されている HT のみが対象となります。

**弊社以外で購入された HT へ PC側プログラムから HT プログラムを送信しても、そのHT では NC1505BTN は動作いたしませんので、ご注意ください。**

# 3 PC 動作環境

- Microsoft Windows 7 (32bit/64bit) 以降
- Microsoft Excel 2007 以降

# 4. PC 設定

本システムを稼働させるにあたり、PC 側の設定が必要になります。ここでは、その設定手順について記載します。

## 4-1 設定の流れ

- (1) 「Active USB-COM ポートドライバ」のインストール(※導入時のみ)
- (2) 「NC1505BTN 受信アプリ」のインストール(※導入時のみ)
- (3) 通信モジュール使用の為のライセンス登録(※導入時のみ)
- (4) 「NC1505BTN 受信アプリ」の設定(※導入時、および運用方法変更時)

※(1)~(3)の PC 作業は管理者権限にてログオンし、実施して下さい。

## 4-2. 「Active USB-COM ポートドライバ」のインストール

HT からPC へデータを受信するために、PC とCU を接続する必要がありますが、接続する前に、HT のメーカーが用意している「Active USB-COM ポートドライバ」をインストールする必要があります。「Active USB-COM ポートドライバ」は本システムCD 内の以下のフォルダにあります。

CD:¥ ActiveUSBCOM\_J20105

インストールは、同フォルダ内の「setup.exe」を使用しますが、インストール方法については、同フォルダ内にある「ActiveUSBCOM\_Installation\_Guide\_J.pdf」を参照いただき、インストールを行って下さい。

## 4-3. 「NC1505BTN 受信アプリ」のインストール

「Active USB-COM ポートドライバ」により物理的な接続が完了したら、次はHT からPC へデータを受信するためのプログラム「NC1505BTN 受信アプリ」をインストールする必要があります。「NC1505BTN 受信アプリ」は本システムCD 内の以下のフォルダにあります。

CD:¥ NC1505BTN 受信アプリ

- (1) 「NC1505BTN\_Setup.exe」を実行し、案内にしたがってインストールを完了させてください。
- (2) インストールが完了すると、デスクトップ上に「NC1505BTN 受信アプリ」というショートカットができます。  
※「NC1505BTN 受信アプリ」の動作には「Microsoft .NET Framework4.5」が必要になります。インストールされていない場合、自動的に「Microsoft .NET Framework4.5」のインストールも行なわれます。  
※インストール中に「ユーザーアカウント制御」や「Windows セキュリティ」画面では、[はい]や[続行]など肯定応答を行って下さい。


## 4-4 通信モジュール使用の為のライセンス登録

HT とPC 間で通信を行う場合、HT のメーカーが提供しているツールを使用します。このツール使用の為、ライセンス登録が必要となりますので、ここで登録を行います。

- (1) デSKTOP上の「NC1505BTN 受信アプリ」をダブルクリックし、実行してください。まだライセンス登録が行なわれていないので、画面下部にアラームが表示されています。[設定]ボタンをクリック(①)して下さい。
- (2) 設定画面が表示されます。左下の[ライセンス登録]ボタンをクリック(②)して下さい。  
※ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は[はい]をクリックして下さい。
- (3) アクセスコードに以下の値を入力(③)し、[登録]をクリック(④)して下さい。

アクセスコード:4964901159000390-9480353667

「アクセスコードの登録が完了しました。」という画面が出たら、[OK]をクリック(⑤)し、登録画面は右上の[×]をクリック(⑥)して閉じてください。設定画面で[戻る]をクリック(⑦)して、最初の画面に戻ると画面下部のアラームが消えたら、ライセンス登録完了です。

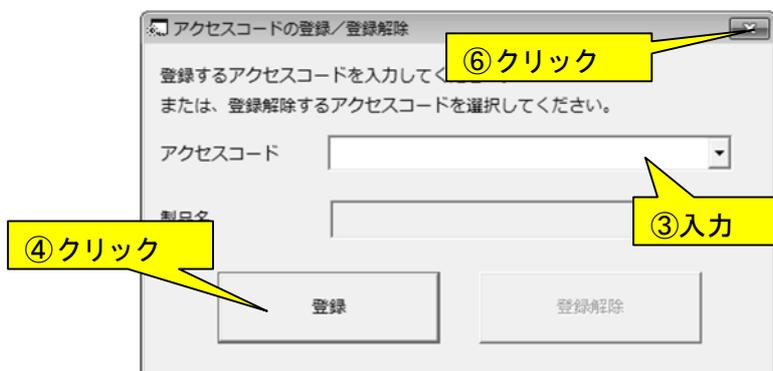

② クリック

⑦ クリック

## 4-5. 「NC1505BTN 受信アプリ」の設定

「NC1505BTN 受信アプリ」の設定を行います。デスクトップ上の「NC1505BTN 受信アプリ」をダブルクリックし、実行してください。その後、[設定]ボタンをクリックし、右の設定画面を表示して下さい。

COM ポート	「Active USB-COM ポートドライバ」インストールで作成された COM ポート番号を指定します。Windows の「デバイスマネージャー」の「ポート(COM と LPT)」に存在する「DENSO WAVE Active USB-COM Port(COM?) - Connected」の、COM?の部分ポート番号となります。例えば、ここが「COM3」ならば、ここでは「3」を設定します。
保存方法	指定されているファイルが既に存在する場合に、追記するか上書きするかを設定します。
項目設定	出力する項目を選択します。デフォルトでは全てを出力する設定になっています。出力したくない項目がある場合は、出力する項目リストで、その項目をクリックして、[<]をクリックすると、出力しない項目リストに移動されます。出力したくない項目リストに出力したい項目がある場合は、その項目をクリックして、[>]をクリックすると、出力する項目に移動されます。出力する項目リストにあるものは項目順を変更できます。移動したい項目をクリックして、[▲]/[▼]で移動できます。
保存フォルダ	出力先フォルダになります。[参照]ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。※必ず書き込み権限があるフォルダを指定してください。
ファイル形式	テキストファイルかExcel ファイルかを指定します。
csv 設定	拡張子、区切文字、囲み文字を選択します。区切文字とは、項目間を区切る文字です。通常、csv ファイルでしたらカンマが使用されます。囲み文字とは、各項目の両端に付加する文字です。
マスタファイル設定	商品名・単価・備考を取得するためのExcel ファイルと、そのシート名を設定します。マスタファイルの使い方やフォーマットについては、次のページをご覧ください。

※設定内容は[戻る]をクリックした際に確定されます。設定内容がどのように反映されるか、必ず運用前に受信テストを行って下さい。

※Excel ファイルは、そのファイル形式により件数制限があります。「保存方法」に「追記」を設定している場合、件数制限を超えないようにご注意ください。制限を超えるとファイル出力に失敗します。

## 4-6. 「マスタファイル」について

本システムでは、HT で収集したデータを受信し、指定されたファイルに出力しますが、その際、データに含まれる商品コードを使って、マスタファイルを検索し、商品名・単価・備考を取得し、紐付けした形でファイル出力を行います。このために事前にマスタファイルを準備し、「マスタファイル設定」を行っておく必要があります。


### マスタファイルイメージ

	A	B	C	D
1	商品コード	商品名	単価	備考
2	1111111111111	鉛筆	50	文字を書くもの
3	2222222222222	消しゴム	100	文字を消すもの
4	3333333333333	紙	5	文字が書かれるもの

### マスタファイル仕様

- ファイル形式・・・Excel ファイル (.xls、.xlsx、.xlsm)
- 列定義・・・A 列:商品コード、B 列:商品名、C 列:単価、D 列:備考

### 紐付け出力イメージ

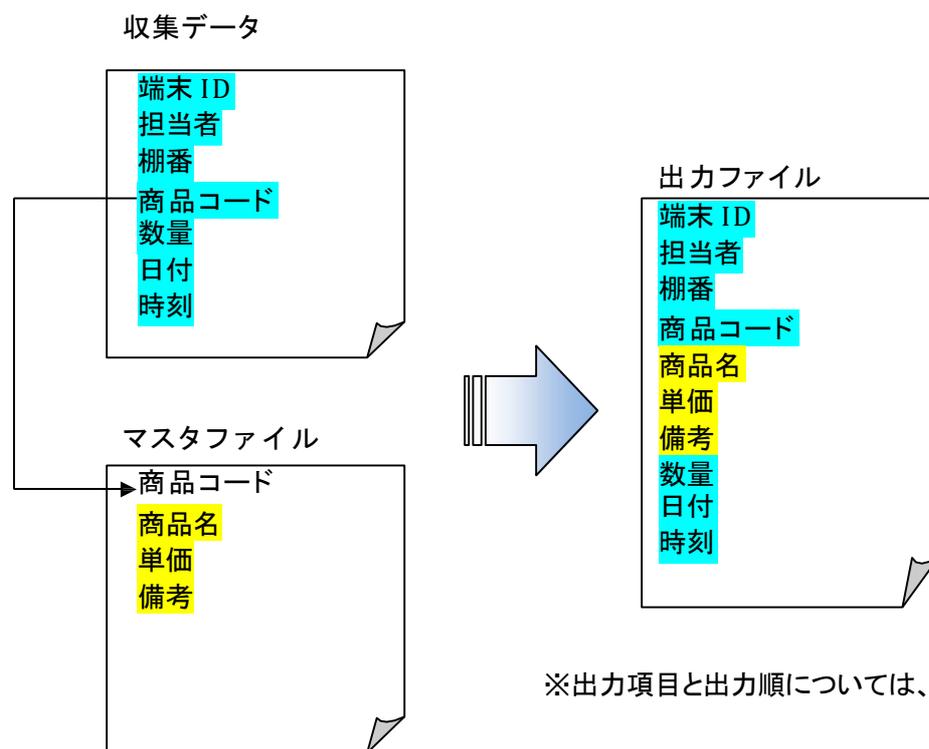

※出力項目と出力順については、「項目設定」にて設定可能です。

# 5.PC 側操作

「NC1505BTN 受信アプリ」は次のことができます。これらの操作を行う前に、かならず「NC1505BTN 受信アプリ」の設定を行っておいて下さい。

- HT で収集されたデータを受信し、マスタファイルと紐付けて、テキストファイルか Excel ファイルで出力します。
- HT で設定された「システム設定」情報を、ファイルとして受信して保存できます。
- 保存された「システム設定」情報のファイルをHT へ送信できます。
- 弊社から提供するHT の最新プログラムを、HT へ送信できます。

## 5-1 受信

HT から収集されたデータを受信します。

- (1) ファイル名 (Excel の場合はシート名も) 入力 (①) してください。この入力値は保存されますので、次回も同じファイルであれば、入力は1回限りです。
- (2) [受信]をクリック(②)すると、受信が開始され、「YMODEM 受信中」という画面で進捗が表示されます。受信が完了すると、次に受信ファイルを加工し、マスタファイルと紐付けて、指定されたファイルへ出力を行います。その進捗は[受信]ボタンの上のプログレスバーで確認できます。
- (3) 「ファイル出力が完了しました。」という画面が表示されたら、処理は完了です。[OK]をクリック(③)してください。



### ※補足/注意点※


- 受信時は、出力先のファイルは触らないで下さい。他のアプリケーションによってオープンされていると、受信後のファイル出力が失敗します。保存フォルダにファイルが作成できるか否か、事前にご確認ください。書き込み権限がないと、受信後のファイル出力が失敗します。
- 「受信」→「ファイル出力」という流れで処理が行なわれますが、「受信」が成功した段階で HT 側では送信済みデータは削除されます(削除しない設定も HT 側でできます)。上記などの原因により、「受信」が成功した後に「ファイル出力」が失敗した場合、データが失われてしまわないように、本プログラムは次のように振る舞います。
- 前回、「受信」が成功し、かつ「ファイル出力」が失敗している場合に[受信]ボタンがクリックされると、「前回受信分がファイル出力に失敗しています。前回分のファイル出力を行いますか?」というアラームが表示されます。ここで[はい]をクリックすると、前回受信したファイルをファイル出力します。[いいえ]をクリックすると、新たなデータを受信します(この場合、**前回分のデータは失われますので十分ご注意ください**)。

## 5-2.HT 設定受信

HT 側プログラムの「システム設定」で設定された情報をファイルとしてPC 側に保管することができます。保管した情報は、HT で「システム設定」を誤って変更してしまった場合のバックアップにもなります。

また、複数のHT で運用する場合、1台で設定した「システム設定」の内容を、他のHT にも反映させることができます。


- (1) 設定画面で、[HT 設定受信]をクリック(①)します。
- (2) 「名前を付けて保存」ダイアログ画面が表示されますので、フォルダを選択して、ファイル名を入力(②)して、[保存]をクリック(③)してください。受信が開始され、「YMODEM 受信中」という画面で進捗が表示されます。
- (3) 「設定ファイルの受信が完了しました。」という画面が表示されたら、処理は完了です。[OK]をクリック(④)してください。

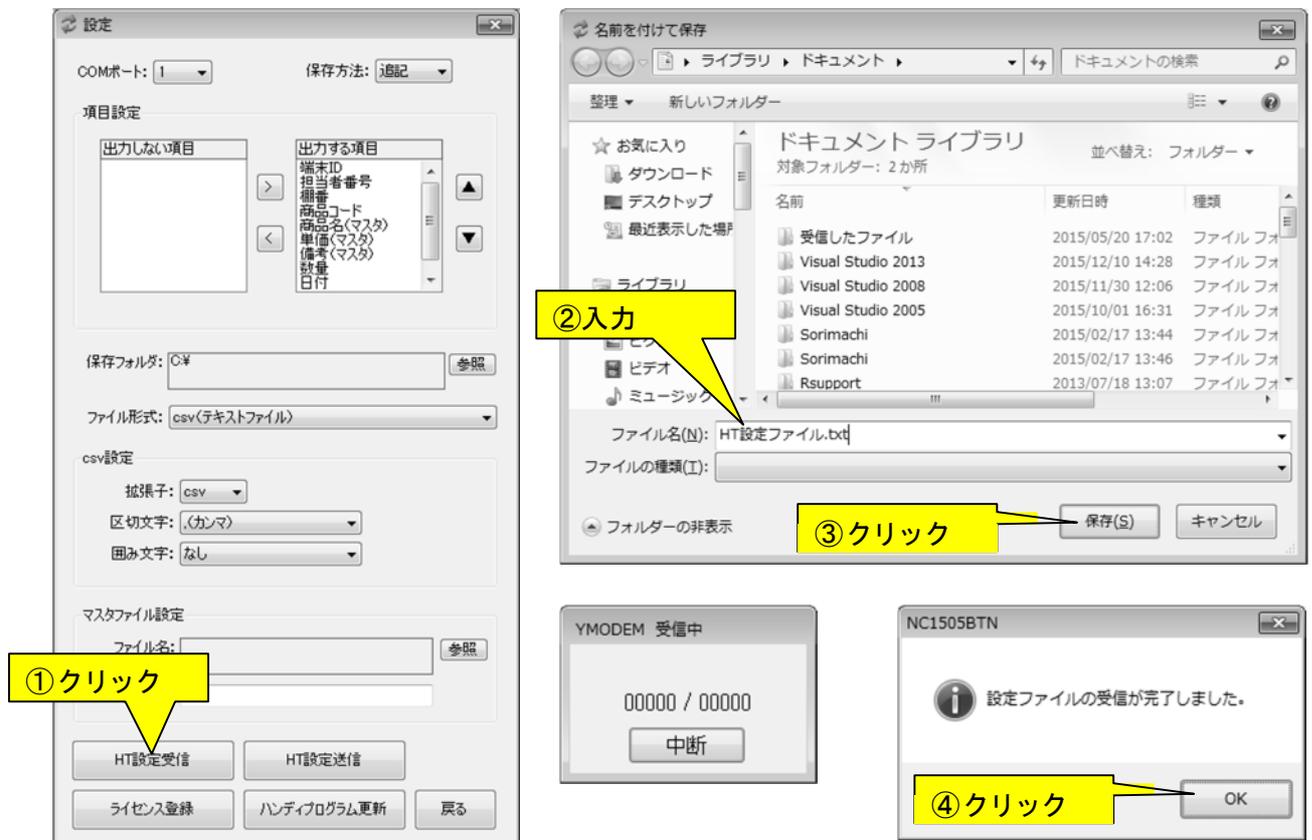

## 5-3.HT 設定送信

HT 設定受信にて受信し保存した「システム設定」情報ファイルを、HT へ送信します。送信先 HT の「システム設定」情報が更新されます。


- (1) 設定画面で、[HT 設定送信]をクリック(①)します。
- (2) 「開く」ダイアログ画面が表示されますので、「システム設定」情報ファイルを選択(②)して、[開く]をクリック(③)してください。送信が開始され、「YMODEM 送信中」という画面で進捗が表示されます。
- (3) 「設定ファイルの送信が完了しました。」という画面が表示されたら、処理は完了です。[OK]をクリック(④)してください。

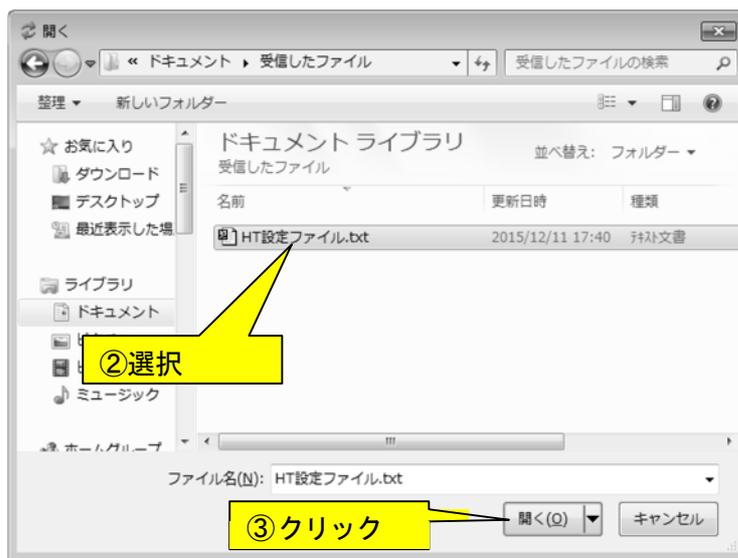

## 5-4.ハンディプログラム更新

HT 側プログラムに問題がある場合、弊社から最新の HT プログラムを提供させていただく可能性があります。本処理は、その場合に HT へプログラムを送信する機能です。

- (1) 設定画面で、[ハンディプログラム更新]をクリック(①)します。
- (2) 「開く」ダイアログ画面が表示されますので、HT プログラムファイルを選択(②)して、[開く]をクリック(③)してください。送信が開始され、「YMODEM 送信中」という画面で進捗が表示されます。
- (3) 「プログラムファイルの送信が完了しました。」という画面が表示されたら、処理は完了です。[OK]をクリック(④)してください。

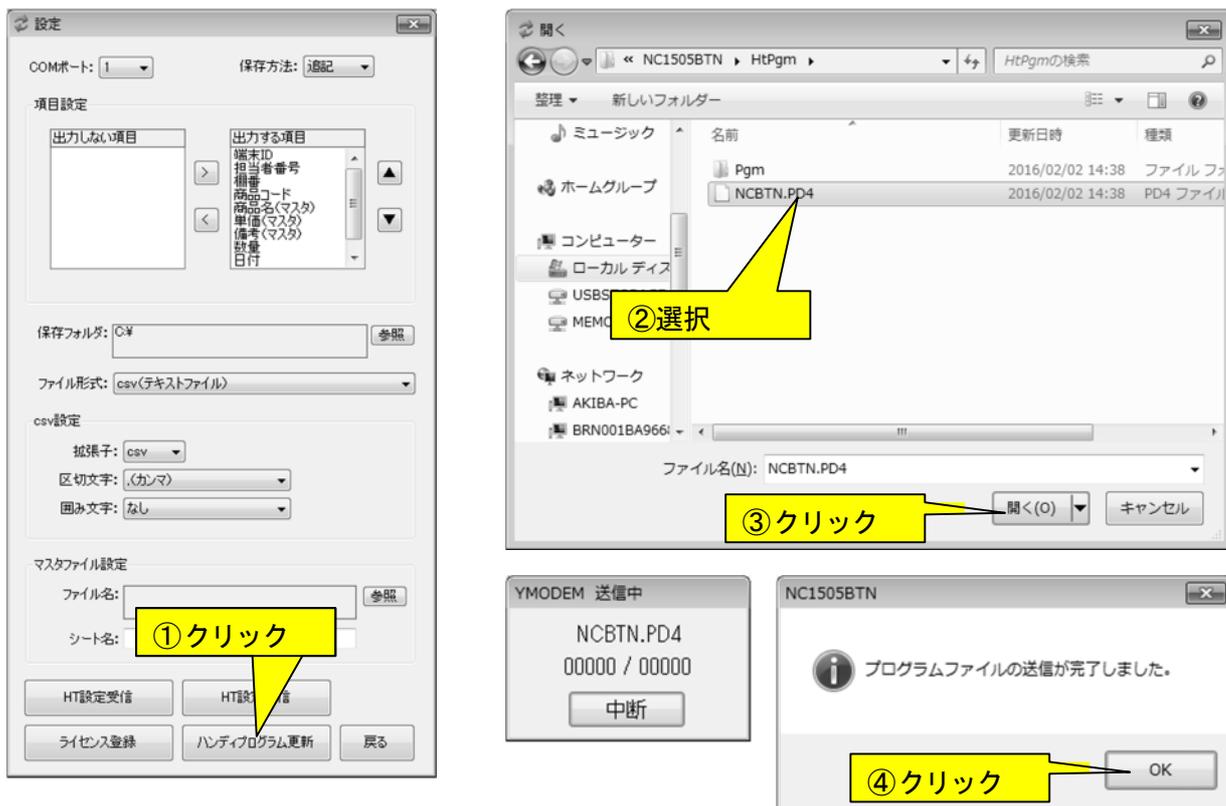

### ◆HT 側のプログラム受信方法◆

- (1) HT の電源を OFF にしてください。
- (2) [SF]と[1]を押したまま、電源ボタンを押します。「SYSTEM MENU」が表示されます。※表示されない場合、一旦電源を切って、やり直して下さい。
- (3) [2]を押します。[2:DOWNLOAD]が選択状態になります。
- (4) [ENT]を押します。[DOWNLOAD]が表示されます。
- (5) [1:FILE]が選択されていますので、そのまま[ENT]を押します。[DOWNLOAD FILE]と[\*\* Waiting \*\*]が表示されます。この状態でCU に置いて、PC 側で上記の操作を行って下さい。

※[Communication error]が表示された場合、[ENT]を押すと、再度受信待ち状態となります。

- (6) プログラム受信が完了すると、「\*\* Completed \*\*」と表示されますので、そのまま電源を切って下さい。
- (7) 再度、電源を入れると、新しいプログラムが実行されます。

### ※注意※

上記で記載した「SYSTEM MENU」は、様々な設定の変更が可能な画面であるため、上記で記した操作以外は絶対に行なわないでください。HT が正しく動作しなくなる可能性があります。

# 6. HT 側操作

## 6-1 基本操作

ここでは、HT の基本的な操作や振る舞いについてご説明します。

- 電源を入れたり、切ったりするには本体下部にある、[ ⏻ ]キーを押して下さい。
- 電源を入れた状態で一定時間放置すると、自動的に電源が切れます(時間は[システム設定]-[自動電源OFF]にて設定が行えます)。
- 電源が切れた後、再度電源を入れると、前回電源が切れた画面から処理が再開されます。
- [M1]キーを長押し(1 秒間押し続ける)すると、[システム設定]にて行えない以下の設定が行えます。再度、[M1]を長押しすると元の画面に戻ります。
  - 「ブザー音量」・・・[F5]/[F6]キーで「ブザー音量」を選択状態にし、[F7]/[F8]で音量を調節します。
  - 「バイブレータ」・・・[F5]/[F6]キーで「バイブレータ」を選択状態にし、[F7]/[F8]でバイブレータのON/OFF を設定します(バイブレータの設定は[システム設定]-[音(バイブ)]でも行えます)。
  - 「明るさ(通常)」・・・[F5]/[F6]キーで「明るさ(通常)」を選択状態にし、[F7]/[F8]で通常時の画面の明るさを設定できます。
  - 「明るさ(省電力)」・・・[F5]/[F6]キーで「明るさ(省電力)」を選択状態にし、[F7]/[F8]で省電力時の画面の明るさを設定できます。
  - 「省電力」・・・[F5]/[F6]キーで「省電力」を選択状態にし、[F7]/[F8]で「明るさ(通常)」から「明るさ(省電力)」になるまでの時間を設定できます。
- [BS/C]キーは、押してすぐ離すと[BS]キー(入力中の文字を一文字戻る)、長押し(1 秒間押し続ける)すると[C]キー(中止/入力中の文字をクリアー)として機能します。
- バーコードを読み取るには、[SCAN]キーを押したまま読み取ります。何か読み取るか、5 秒間押し続けると読み取り光が消えるので、再度読み取りを行う場合は、一旦、[SCAN]キーを離してから、再度押して下さい。
- 各メニューでは、[F5]/[F6]で項目を移動するか、行先頭の番号をテンキーで押して選択状態とした後、[ENT]を押すと、その処理が開始されます。
- 保存件数は、全ての処理の合計で最大 5 万件です。

## 6-2. メインメニュー

最初に電源を入れた時に表示される画面です。各処理を分岐します。

NC1505BTN Ver1.0
1: データ収集
2: データ確認
3: データ送信
4: 担当者設定
5: データ初期化
6: システム設定
7: 設定送受信

- (1) [1]～[7]キーを押すか、[F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、各処理へ進みます。

## 6-3.データ収集

本システムの主処理となるデータ収集を行う画面です。

<b>収集</b> 00000
<棚番>
—
M1: 終了

### ■棚番読み取り画面■

- (1) 画面右上には、収集結果の保存件数が表示されます。
- (2) 棚番を入力して[ENT]を押すか、[SCAN]キーを押下して、棚番バーコードを読み取って下さい。入力が正常に行なわれると、商品コード読み取り画面へ進みます。
- (3) [M1]キーを押すと、メインメニューへ戻ります。  
※読み取るバーコードは、[システム設定]-[バーコード]-[棚番]にて事前に設定して下さい。  
※[システム設定]-[収集]-[棚番有無]が「なし」に設定されている場合は、この画面はスキップして、商品コード読み取り画面へ進みます。

<b>収集</b> 00000
<棚番>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<商品コード>
—
M1: 戻る

### ■商品コード読み取り画面■

- (1) 商品コードを入力して[ENT]を押すか、[SCAN]キーを押下して、商品コードバーコードを読み取って下さい。入力が正常に行なわれると、数量読み取り画面へ進みます。
- (2) [M1]キーを押すと、棚番読み取り画面へ戻ります。  
※読み取るバーコードは、[システム設定]-[バーコード]-[商品コード]にて事前に設定して下さい。

<b>収集</b> 00000
<棚番>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<商品コード>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<数量>
—
M1: 戻る BS 修正

### ■数量読み取り画面■

- (1) 数量を入力して[ENT]を押して下さい。入力が正常に行なわれると、収集データを登録し、棚番( [システム設定]-[収集]-[棚番: 商品コード]が「1:1」) または商品コード( [システム設定]-[収集]-[棚番: 商品コード]が「1:N」) 読み取り画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、商品コード読み取り画面へ戻ります。  
※[システム設定]-[収集]-[数量]が「1 に固定」に設定されている場合は、数量 1 となり、数量入力はできません。

## 6-4.データ確認

データ収集を行い、保存されたデータを確認する画面です。データの削除も可能です。

```
確認 00010/00010
<棚番>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<商品コード>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<数量>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
M1:終了 F4:削除
```

### ■データ確認画面■

- (1) 画面右上には、収集結果の保存位置と件数が表示されます。
- (2) [F6]または[F8]キーを押すと、次のデータを表示します。
- (3) [F5]または[F7]キーを押すと、前のデータを表示します。
- (4) 削除したいデータを表示した状態で、[F4]キーを押すとデータ削除画面に進みます。
- (5) [M1]キーを押すと、処理を終了してメインメニューへ戻ります。

```
確認 00010/00010
<棚番>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<商品コード>
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
削除しますか？
M1:戻る F1:了解
```

### ■データ削除画面■

- (1) [F1]キーを押すと、表示データを削除してデータ確認画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、何もせずにデータ確認画面へ戻ります。



## 6-6.担当者設定

担当者コードを設定します。この情報は収集データの各レコードに保存されます。

<b>担当者設定</b>
現在の担当者 [XXXXXXXXXXXX ]
新しい担当者 [ ]
M1:戻る ENT:確定

- (1) 3行目には現在設定されている値が表示されます。
- (2) 手入力の場合は、テンキーを使って入力してください(最大 13桁)。文字や記号を入力する場合は、[SF]キーを押すと数字入力と英字入力が切り替わります。
- (3) バーコードを使用する場合は、[SCAN]キーを押したまま読み取って下さい。13桁より大きい場合は、最初の13桁だけが有効です。
- (4) [ENT]キーを押すと、入力/読み取られた値で設定を登録し、メインメニューへ戻ります。
- (5) [M1]キーを押すと、何もせずに、メインメニューへ戻ります。  
※読み取るバーコードは、[システム設定]-[バーコード]-[担当者]にて事前に設定して下さい。

## 6-7.データ初期化

不要となったデータ、または送信済みのデータを削除する機能です。未送信のデータも削除できますので、十分ご注意ください。

<b>データ初期化</b>
データを初期化しますか?
M1:終了 F4:実行

- 初期化確認画面■
- (1) [F4]キーを押すと、保存されているデータを削除して、初期化結果画面へ進みます。
  - (2) [M1]キーを押すと、何もせずに、メインメニューへ戻ります。

<b>データ初期化</b>
データを初期化しました。
M1:終了

- 初期化結果画面■
- (1) [M1]キーを押すと、メインメニューへ戻ります。

## 6-8.システム設定

本システム全体の設定を行います。システム設定メニューでは、各設定を分岐します。

システム設定
1: 収集
2: データ保存
3: 送信後データ
4: バーコード
5: 端末 ID
6: 日時
7: 自動電源 OFF
8: 音(バイブ)
M1: 終了 C: 初期化

(1) [C]キーを長押しするか、[1]、[3]～[8]キーを押すか[F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、各処理へ進みます。

※NC1505BTN では「2:データ保存」設定は使用しません。



### 6-8-1-3数量

データ収集の際に数量を収集するか否かを設定します。

「1に固定」に設定すると、品番入力時点で、数量1でデータが登録されるようになります。

数量
テンキー入力
1に固定

M1:戻る ENT:確定

- (1) [F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、設定を保存して、収集設定画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、何もせずに収集設定画面へ戻ります。

### 6-8-2送信後データ設定

データ送信後にデータを消去するか否かを設定します。

送信後データ設定
消去
保存

M1:戻る ENT:確定

- (1) [F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、設定を保存して、システム設定画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、何もせずにシステム設定画面へ戻ります。

## 6-8-3 バーコード設定

棚番、商品コード、担当者で、それぞれの読み取り対象バーコードを設定します。

バーコード設定
1: 棚番
2: 商品コード
3: 担当者
M1: 終了

- (1) [1]～[3]キーを押すか[F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、各バーコードの設定へ進みます。
- (2) [M1]キーを押すと、システム設定画面へ戻ります。

### 6-8-3-1 バーコード種一覧

設定を行うバーコード種を選択します。

※ここでは、「棚番」を例にしていますが、その他の場合も操作は同様です。

棚番
*JAN13, UPC-A
*JAN8
*UPC-E
*ITF
*NW-7
*Code39
*Code93
*Code128, GS1-128
M1: 終了 ENT: 選択

棚番
*UPC-E
*ITF
*NW-7
*Code39
Code93
*Code128, GS1-128
*STF
*GS1-Databar
M1: 終了 ENT: 選択

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
- (2) そのバーコード種が読み取り対象となっている場合、先頭に「\*」文字が表示されます。
- (3) [ENT]キーを押すと、選択行の設定画面へ進みます。
- (4) [M1]キーを押すと、バーコード設定画面へ戻ります。

### 6-8-3-2 JAN13,UPC-A

JAN13, UPC-A
読み取り
する しない
後ろ 1 文字除去
する しない
UPC-A 先頭 0 付加
する しない
M1: 戻る ENT: 確定

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
- (2) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (3) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (4) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。

「後ろ 1 文字除去」・・・チェックデジット部分を取り除きます。  
 「UPC-A 先頭 0 付加」・・・UPC-A の場合、先頭に"0"を付加します。

### 6-8-3-3 JAN8

<b>JAN8</b>	
読み取り	
<b>する</b>	しない
後ろ 1 文字除去	
する	<b>しない</b>
M1:戻る ENT:確定	

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
- (2) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (3) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (4) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。

「後ろ 1 文字除去」・・・チェックデジット部分を取り除きます。

### 6-8-3-4 .UPC-E

<b>UPC-E</b>	
読み取り	
<b>する</b>	しない
後ろ 1 文字除去	
する	<b>しない</b>
UPC-E 先頭 0 付加	
<b>する</b>	しない
M1:戻る ENT:確定	

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
- (2) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (3) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (4) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。

「後ろ 1 文字除去」・・・チェックデジット部分を取り除きます。

「UPC-E 先頭 0 付加」・・・先頭に"0"を付加します。

### 6-8-3-5 .ITF (Interleaved Two of Five)

<b>ITF</b>	
読み取り	
<b>する</b>	しない
後ろ 1 文字除去	
する	<b>しない</b>
CD 検証(MOD-10)	
する	<b>しない</b>
M1:戻る ENT:確定	

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
- (2) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (3) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (4) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。

「後ろ 1 文字除去」・・・チェックデジット部分を取り除きます。

「CD 検証(MOD-10)」・・・モジュラス 10 でチェックデジットをチェックします。チェックデジットが間違っている場合、読み取れません。



### 6-8-3-9 .Code128,GS1-128

<b>Code128,GS1-128</b>
読み取り する <b>しない</b>
M1:戻る ENT:確定

- (1) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (2) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (3) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。

### 6-8-3-10 STF (Standard Two of Five)

<b>STF</b>
読み取り する <b>しない</b>
後ろ 1 文字除去 する <b>しない</b>
CD 検証(MOD-10) する <b>しない</b>
M1:戻る ENT:確定

- (1) 選択は黄色い行で表示されます。選択は、[F5]/[F6]キーで移動します。
  - (2) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
  - (3) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
  - (4) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。
- 「後ろ 1 文字除去」・・・チェックデジット部分を取り除きます。  
「CD 検証(MOD-10)」・・・モジュラス 10 でチェックデジットをチェックします。チェックデジットが間違っている場合、読み取れません。

### 6-8-3-11 GS1-Databar (RSS)

<b>GS1-Databar</b>
読み取り する <b>しない</b>
M1:戻る ENT:確定

- (1) [F7]/[F8]キーで設定を切り替えます。
- (2) [ENT]キーを押すと、設定を保存して、一覧画面へ戻ります。
- (3) [M1]キーを押すと、何もせずに、一覧画面へ戻ります。



## 6-8-7.音(バイブ)設定

音やバイブレータの設定を行います。

<b>音(バイブ)設定</b>
<b>通常設定</b>
音ありバイブあり
音ありバイブなし
音なしバイブあり
音なしバイブなし
通常設定は音あり
エラー時バイブ
M1:戻る ENT:確定

- (1) [F5]/[F6]キーで行を選択し、[ENT]キーを押すと、設定を保存して、システム設定画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、何もせずにシステム設定画面へ戻ります。

※音量の設定については、「6-1.基本操作」の「ブザー音量」を参照してください。

## 6-8-8設定初期化

すべてのシステム設定を、購入時状態に戻します。

<b>設定初期化</b>
設定を初期化しま
すか？
収集データは削除
されません。
M1:終了 F4:実行

- (1) [F4]キーを押すと、設定を初期化して、システム設定画面へ戻ります。
- (2) [M1]キーを押すと、何もせずにシステム設定画面へ戻ります。

# 7 販売者情報

システムのトラブルや不具合については、下記メールアドレスまで、ご連絡ください。  
本システムのアップデートなどの最新情報は下記 URL に記載しておりますので、ご確認ください。

日栄インテック株式会社

バーコード情報サイト **検索**   
[www.barcode.ne.jp](http://www.barcode.ne.jp)

メール：[info@barcode.ne.jp](mailto:info@barcode.ne.jp)